


EMERGENCY EQUIPMENT

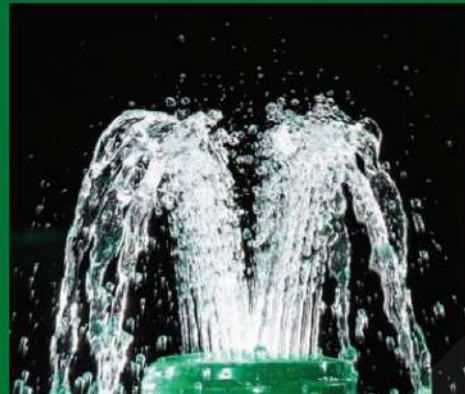

Nombre del Producto:

BOTELLA LAVAOJO INDIVIDUAL DE 500 ml HAWS AVLIS (D001-100)

Detalles del producto:

Modelo de ducha oftálmica, en material plástico, con una capacidad de 500 ml, con boquillas en plástico ABS resistente a materiales químicos, y tapa para proteger de impurezas. Además, desagües (ventilaciones) en plástico.

Recomendado para lugares con polvo e insectos.

Para recargar el equipo se puede utilizar solución salina o agua boricada.

Para todas y cada una de las manipulaciones deben realizarse asegurando la higiene del equipo.

Modo de Uso:

- Retire la tapa de ducha contra las impurezas
- Abre los ojos sosteniendo los párpados con los dedos pulgar e índice.
- Con la otra mano, dirija la ducha a los ojos.
- Presione la ducha contra el ojo con la cabeza hacia atrás.
- Apriete la botella con fuerza varias veces.
- Busque un médico de inmediato.

Limpieza y mantenimiento del modelo D 001-100

Recomendamos un cambio semanal del líquido utilizado, que puede ser: agua salina o boricada.